YP-S2

MP3 Çalar

Kullanım Kılavuzu

yapabileceklerinizi hayal edin

Bu Samsung ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Hizmetlerimizin tamamından faydalanmak için lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kayıt ettiriniz:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Yeni MP3 Çalarınızın özellikleri

Güzel görünüş. Akıllı. Güvenilir. Ve çok eğlenceli. Yeni MP3 çalarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Küçük silüetiyle cebinizdeki en küçük yere sığar. Egzersiz yaparken veya en sevdiğiniz melodileri indirirken yeni MP3 çalarınıza bayılacaksınız.
İlk kullandığınızda bugüne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize şaşıracaksınız.

ÇAKIL TAŞI GÖRÜNÜMÜNDEKI BASIT TASARIM

Küçük, basit ve taşınabilir tasarım.

GENIŞLETME VE UYUMLULUK

Yeni müzik çalarınızla, yalnızca MP3 dosyalarıyla sınırlı değilsiniz.Müzik çalarınız MP3, WMA ve Ogg biçimlerini destekler.

KOLYE KULAKLIK

Kolye şekilli kulaklıkla, birbirine dolanan kabloların sıkıntısını yaşamadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

BU MP3 ÇALARLA SEVDIĞINIZ PARÇALARI SEÇMENIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YAŞAYIN!

En sevdiğiniz müzik parçalarından çalma listeleri oluşturabilirsiniz.

DAHA UZUN ÇALMA SÜRESİ VE DAHA KISA SÜREDE DOSYA İNDİRME!

Tam şarjlı bir pil 13 saate kadar müzik çalabilir.
Dosya indirme süresi daha kısadır. Çalar USB 2.0 özelliğinden dolayı USB 1.1'li modellerden çok daha hızlıdır.

HARİKA SES

Yeni MP3 çalarınızda inanılmaz dinleme deneyimi için daha zengin ve daha derin ses vermesi için yaratılmış Samsung'un benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe™ (Digital Natural Sound engine-Dijital Doğal Ses teknolojisi) bulunur.

Güvenlik bilgileri

Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :

UYARI	Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
DİKKAT	MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini alın.
NOT	MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya da açıklama sayfalarını gösterir.

	ÇabalaMAyın.
	SökMEyin.
	DokunMAyın.
	Talimatlara uyun.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Yardım için servis merkezini arayın.

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir. Lütfen bunlara uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde saklayın

Güvenlik bilgileri

Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağızı açıklar. MP3 çalara zarar vermemek ve kendinizi yaralamaktan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi uyarılara özellikle dikkat edin:

KENDİNİZİ KORUYUN

- Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.

- Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

- Bozulma olasılığı veya elektrik çarpması riski nedeniyle fırtınalı havalarda ürünü kullanmayın.

- Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklık kullanmayın.
  Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazı bölgelerde bu kanunen yasaklanmıştır.
  Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.

- Güvenliğiniz için, egzersiz yaparken veya yürüyüşe çıktığınızda kulaklık kablosunun kolunuzun veya etrafınızdaki diğer nesnelerin önüne geçmediğinden emin olun.

- Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

KENDİNİZİ KORUYUN

UYARI

- Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep olabilir.
  85db'den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken, sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db'dir). Ses seviyesini orta konuma getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yükseğin 2/3'üdür).
- Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık kullanmayı bırakın.

MP3 ÇALARINIZI KORUYUN

- MP3 çaları 35°C (95°F) 'nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın (sauna veya park halindeki bir araç gibi)
- Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
- Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
- Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
- Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.

- Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.

DİKKAT

- Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin.

DİKKAT

- Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

NOT

- Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden "Sayfaya Sığdır"'ı işaretleyin.

içindekiler

TEMEL BILGILER 8

8 Ürünle birlikte verilenler
9 MP3 çalariniz
11 Pili şarj etme
12 Pil bakimi
12 Cihazi açma & kapama
13 Müzik çalma
13 Ses seviyesini kontrol etme
13 Sistemi sifirlama

SAMSUNG MEDIA STUDIO 14

14 Bilgisayar gereksinimleri
15 Samsung Media Studio'yu kurma
16 Samsung Media Studio ile dosyalari MP3 çalara aktarma
19 Taşinabilir disk olarak kullanimi
20 Bilgisayarinizdan bağlantinin kesilmesi

MÜZIK DINLEME 21

21 Müzik çalma
21 Duraklatma
22 Bir parça içinde arama
22 Geçerli parçanin başindan itibaren çalma
22 Önceki parçayi çalma
22 Sonraki parçayi çalma

içindekiler

23 Akıllı düğme özel işlevi
23 Dijital Doğal Ses motorunu (DNSe) ayarlamak için
23 Çalma modunu ayarlamak için
23 Işığı kapatmak için
24 MP3 çalarinizda bir çalma listesi oluşturma
24 Bir çalma listesini çalmak için
24 Bir müzik dosyasını çalma listesinden silmek için

SORUN GIDERME
25
25 Sorun giderme

EK
28
28 Ürün özellikleri

Temel bilgiler

ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER

Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.

MP3 Çalar

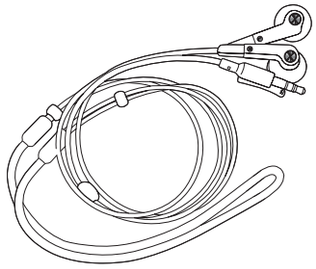

Kulaklık

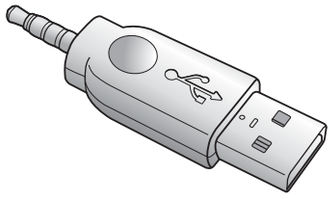

Doğrudan Bağlanan USB Adaptörü

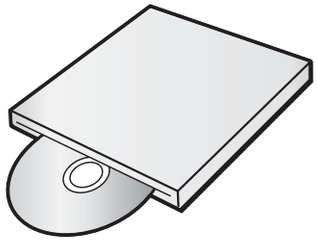

Kurulum CD’si

Kutudaki aksesuarlar buradakilerden çok az farklı olabilir.

MP3 ÇALARINIZ

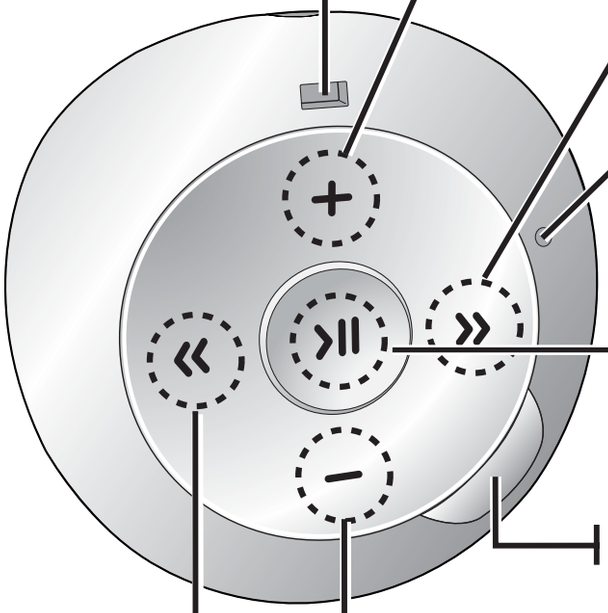

Kulaklık sabitleme deliği

Yukarı ses düğmesi

- Ses seviyesini artırmak için basın.
- Tümünü Tekrarla veya Karma modunda, geçerli parçayı çalma listesine eklemek için basılı tutun.

Sağ dosya tarayıcısı düğmesi

- Bir sonraki parçaya geçmek için basın.
- Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

Sıfırlama deliği

MP3 çalarda bir hata meydana gelirse sistemi yeniden başlatmak için ince uçlu bir nesneyle sıfırlama deliğine bastırın.

Güç, Çal/Duraklat düğmesi

- Ürünü açmak/kapatmak için basılı tutun.
- Çalma/duraklatma modunu seçmek için basın.

Akıllı düğme

- Doğal Dijital Ses motoruna (DNSe) geçmek için basın.
- Müzik çalarken çalma moduna geçmek için basılı tutun.
- Duraklama modunuda Işığı açmak/kapatmak için basılı tutun.

Aşağı ses düğmesi

- Ses seviyesini azaltmak için basın.
- Çalma Listesi modunda, geçerli parçayı çalma listesinden silmek için basılı tutun.

Sol dosya tarayıcısı düğmesi

- Bir önceki parçaya gitmek veya geçerli parçayı baştan çalmak için basın.
- Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

MP3 ÇALARINIZ (Devam)

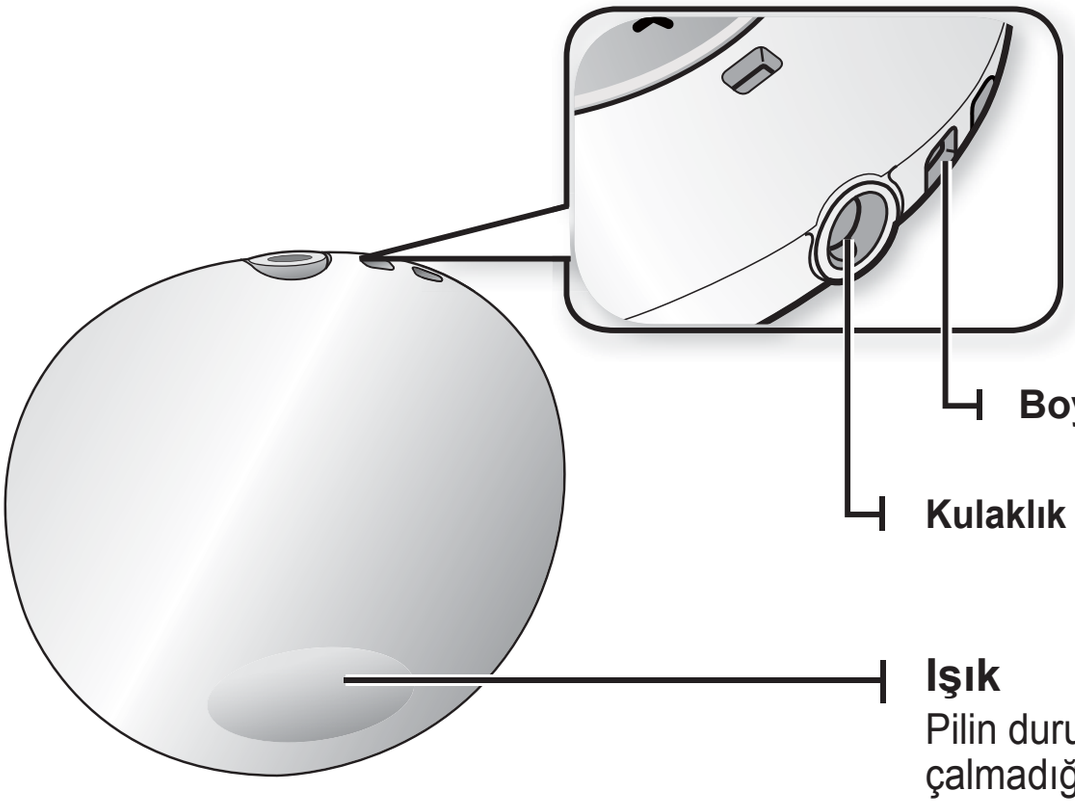

Boyun askısı deliği

Kulaklık / USB bağlantı jakı

Işık

Pilin durumunu veya müziğin çalıp çalmadığını ışığın rengini veya yanıp sönmesini kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

Kulaklıkları bağlayın

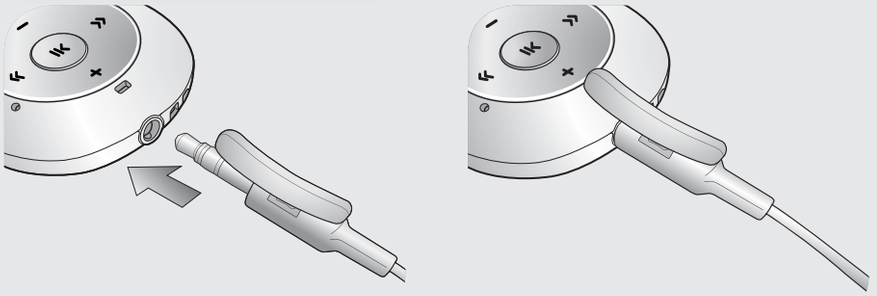

kulaklık

Doğrudan bağlanan USB adaptörünübağlayın

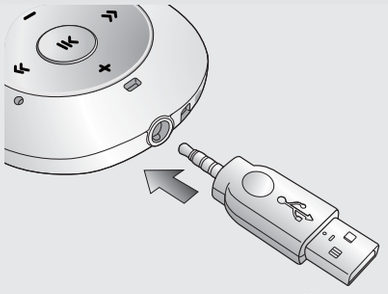

Doğrudan bağlanan USB adaptörü

PİLİ ŞARJ ETME

İlk kez kullanmadan önce ve uzun bir süre kullanmadığınızda, müzik çaları şarj edin. Mp3 çalarınızın pilinin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 2 saat sürer; ancak toplam şarj süresi, bilgisayarınızın ortamına bağlı olarak değişebilir.

▪ **Başlamadan önce -** Doğrudan bağlanan USB adaptörünü bağlamadan önce kulaklıkları çıkarın.

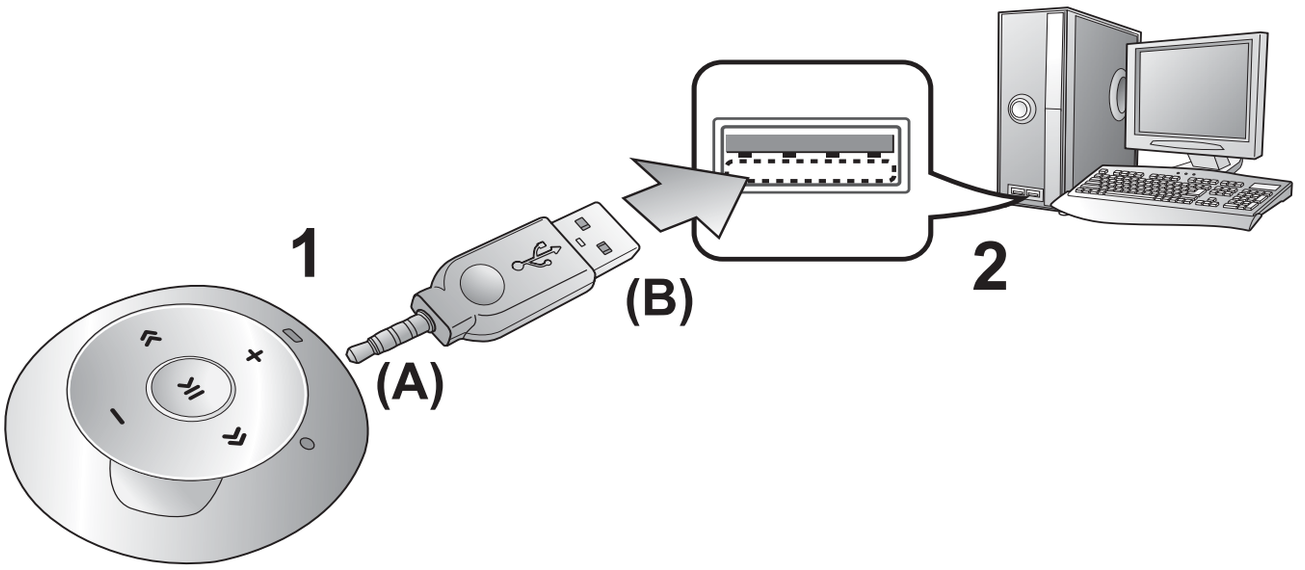

1. Doğrudan bağlanan USB adaptörünün mini fiş ucunu (A), müzik çaların Kulaklık/USB Bağlantı Jakına bağlayın.

2. Doğrudan bağlanan USB adaptörünün geniş (USB) ucunu (B), bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına ( ) şekilde gösterildiği gibi bağlayın.

- Pil şarj edilirken ışık kırmızı renkte yanıp söner. Şarj işlemi tamamlandığında, ışığın rengi yeşile döner.

NOT

- Pili ne zaman yeniden şarj etmeniz gerekir:
  - Pil seviyesi çok düşük olduğunda, ışık sırayla kırmızı renkte ve seçilen çalma modunun renginde yanıp söner. Işık kapalıysa, bu işlev çalışmaz.
  - Pil bittiğinde, ışık kırmızı renkte yanıp söner.
- MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

PİL BAKIMI

Aşağıdaki temel bakım ve saklama talimatlarına uyarsanız pilinizin kullanım ömrü uzun sürer.

- Pili 40°F~95°F (5°C~35°C) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).
  Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalır.

CİHAZI AÇMA & KAPAMA

Cihazı Açma

[⏯] düğmesini basılı tutun.

- Işık, mavi renkte yanıp söner ve müzik çalar açılır.

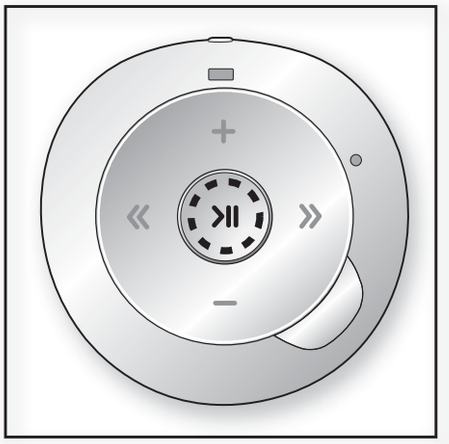

Cihazı Kapama

[⏯] düğmesini basılı tutun.

- Müzik çalar bir bip sesi çıkararak kapanır.

NOT

- Müzik çalar, duraklatma modundayken 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak kapanır.

MÜZIK ÇALMA

[⏯] düğmesini basılı tutun.

- Işık mavi renkte yanıp söner ve müzik dosyası çalmaya başlar.

SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME

[+ , −] düğmesine basın.

- Ses seviyesi için 0 ~ 30 arasında bir değer ayarlanabilir.
- Ses seviyesini artırmak için [+] veya azaltmak için [−] **düğmesine** basın.

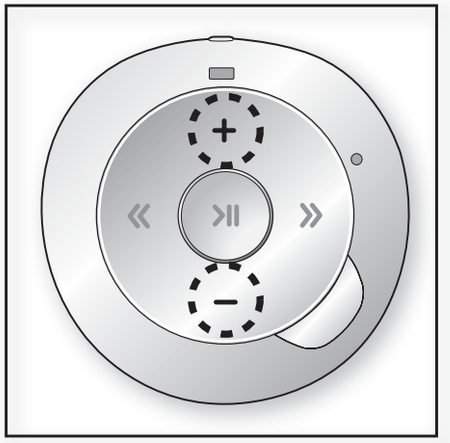

NOT

- 15'in üzerinde bir değer seçtiyseniz, müzik çaları kapattığınızda ses seviyesi 15'e ayarlanır. Bunun nedeni, müzik çaları yeniden açtığınızda işitme duyunuzun hasar görmesini önlemektir.

SİSTEMİ SIFIRLAMA

mp3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.

Oynatıcının arkasındaki Sıfırlama deliğine güvenlik klipsi gibi bir nesne ile basın.

- Sistem sıfırlanacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio, bilgisayarınızdaki dosyaları düzenlemenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir yazılım uygulamasıdır. Media Studio'da sıralanan ve düzenlenen dosyalarınızı, doğru dosya için tüm sabit sürücünüzü aramadan, mp3 çalarınıza kolayca aktarabilirsiniz.

BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ

Media Studio'yu kurmak ve çalıştırmak için bilgisayar sisteminiz en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Pentium 500MHz veya daha üstü
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 veya daha üstü
- 100MB boş sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
- Windows Media Player 9.0 veya daha üstü
- 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
- Internet Explorer 6.0 veya daha üstü
- 512 MB veya daha üstü

SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KURMA

DİKKAT

- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kurulum programını bilgisayarınızın yönetici hesabında çalıştırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kurulmaz. Yönetici hesabını bulmak için, lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Yükleme CD'sini dikey duran bir CD-ROM sürücüsüne yerleştirirken dikkatli olun.

1. Müzik çalarınızla birlikte verilen Yükleme CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2. **<Install now>** (Şimdi Yükle)'ı tıklayın.

- Kurulumu başlatmak için talimatı izleyin.
- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) yükleme işlemi başlar ve yükleme işlemi tamamlandığında, masaüstünüzde bir simgesi oluşturulur.

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA

<Media Studio> (Medya Stüdyosu) ile dosya ve klasörleri mp3 çalarınıza aktarmadan önce seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, mp3 çalarınızdaki dosyaları taramayı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. <Media Studio> (Medya Stüdyosu) dosya aktarımı dosyaları bilgisayarınızdan mp3 çalarınıza aktarmanın en kolay yoludur.

- **Başlamadan önce -** Doğrudan bağlanan USB adaptörünü bağlamadan önce kulaklıkları çıkarın.

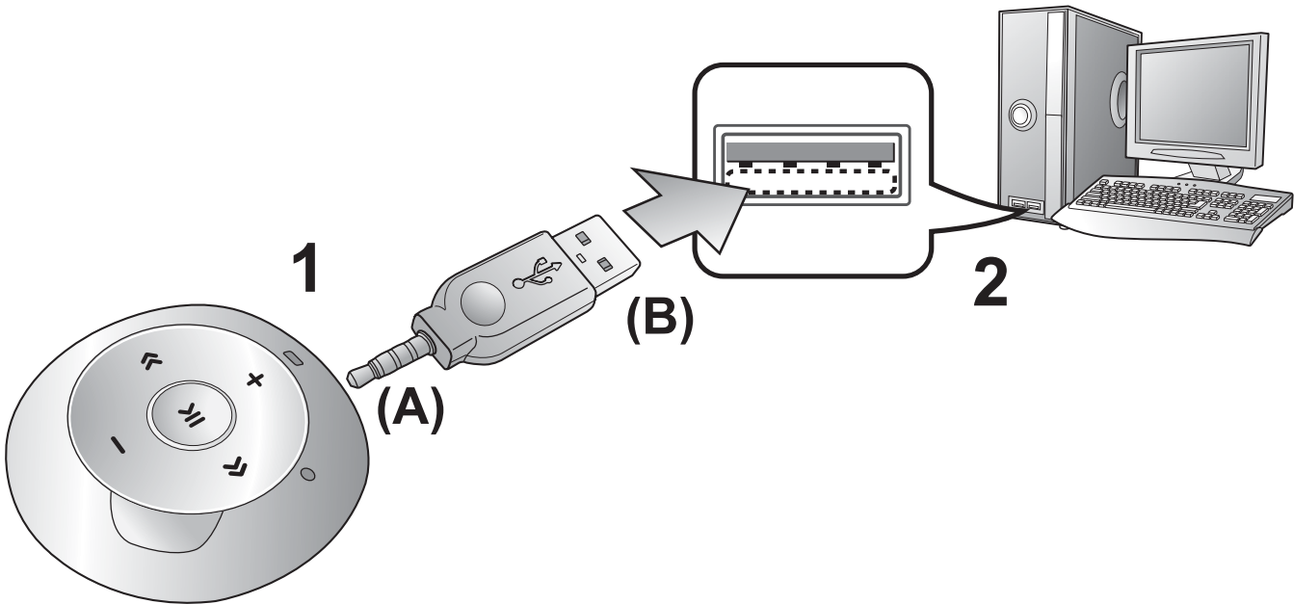

1. Doğrudan bağlanan USB adaptörünün mini fiş ucunu (A), müzik çaların Kulaklık/USB Bağlantı Jakına bağlayın.
2. Doğrudan bağlanan USB adaptörünün geniş (USB) ucunu (B), bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına ( ) şekilde gösterildiği gibi bağlayın.
   - MP3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kendiliğinden başlayacaktır.
   - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio> (Medya Stüdyosu) simgesine çift tıklayın.

NOT

- Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik Tanımlama Servisi℠ tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve "Gracenote CDDB tarafından işletilmektedir" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. Müzik Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote'un hizmet markalarıdır.

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (Devam)

3. Aktarmak istediğiniz dosya türü için simgeye tıklayın.

- Müzik listesini görüntülemek için simgesini tıklayın

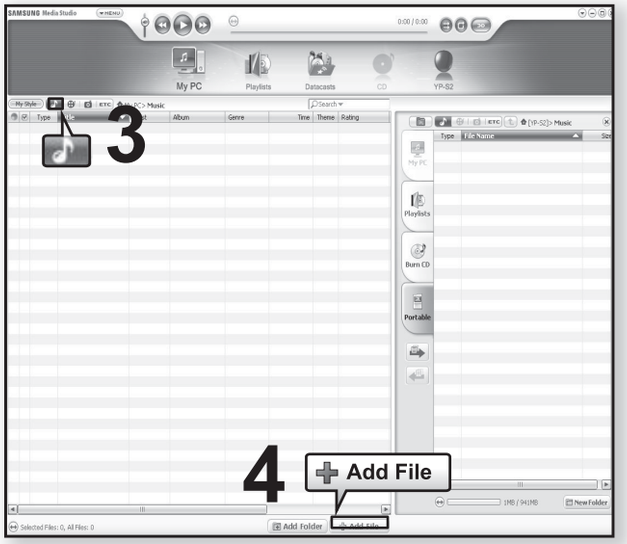

4. <Media Studio> (Medya Stüdyosu) nun alt kısmındaki **<Add File>** (Dosya Ekle) butonuna tıklayın.

- <Open> (Aç) penceresi açılacaktır.

5. Eklenecek dosyaları seçin ve **<Open>** (Aç) butonuna tıklayın.

- Dosyalar, <Media Studio> (Medya Stüdyosu) ekranının sol tarafındaki listeye eklenir.

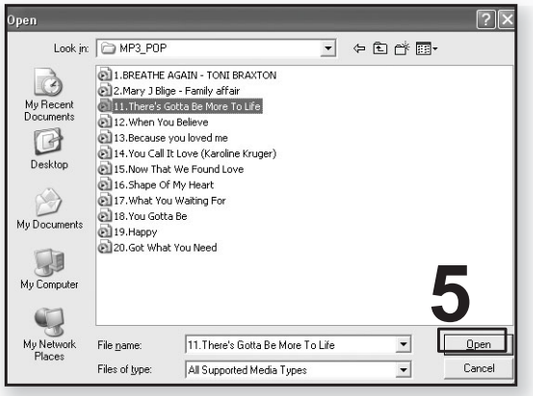

6. Aktarılacak dosyayı sol taraftaki listeden seçin.

7. **simgesini** tıklayın.

- Seçtiğiniz dosya MP3 çalara aktarılır.
- Dosya aktarımı sırasında ışık mavi renkte yanıp söner.

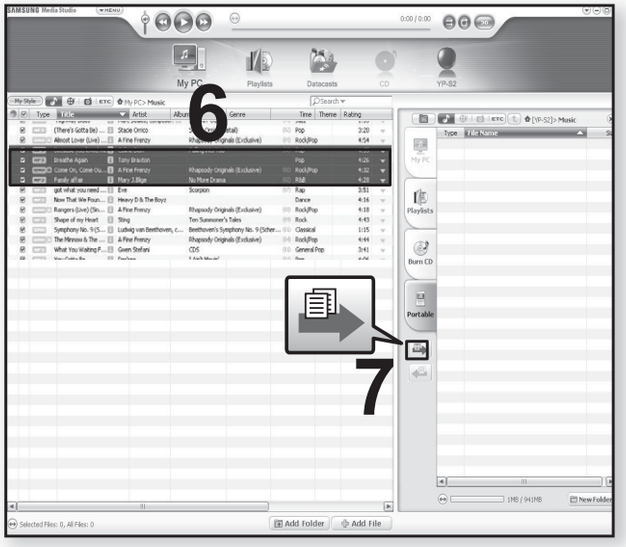

SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (Devam)

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında ışık mavi renkte yanıp sönerken, doğrudan bağlanan USB adaptörünün bağlantısını kesmeyin.
  Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bilgisayarınızın önündeki bir USB bağlantı noktasından veya bir USB göbeğinden bağlandığında, düzgün bağlanmayabilir. Kararsız bir bağlantı olması durumunda, bağlantıyı bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasından gerçekleştirin.

NOT

- Bağlantı sırasında tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
- Doğrudan bağlanan USB adaptörünü bilgisayara bağlarsanız ve müzik çaların Pil şarj seviyesi düşükse, bilgisayar bağlantısı kurulmadan önce müzik çalar birkaç dakika şarj edilir.
- Müzik çaları bilgisayarınızda biçimlendirirken FAT 32 dosya sistemini kullanın. Windows Vista'da, Aygıt varsayılanlarını geri yükle düğmesini tıklatın ve müzik çaları biçimlendirin.
- Samsung Media Studio'nun eksiksiz bir Yardım fonksiyonu vardır. Media Studio hakkındaki sorunuzun cevabını bulamazsanız, <Media Studio> (Medya Stüdyosu) programının üstündeki **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Yardım) → **<Help>** (Yardım)'i tıklayın.

TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI

Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.

▪ **Başlamadan önce -** MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.

1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri açın.

2. Masaüstünden **<My Computer>** (Bilgisayarım) → **<S2>**'ü açın.

3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/ klasörleri seçin ve **<S2>** içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.

- Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza aktarılır.
- Dosya aktarımı sırasında ışık mavi renkte yanıp söner.

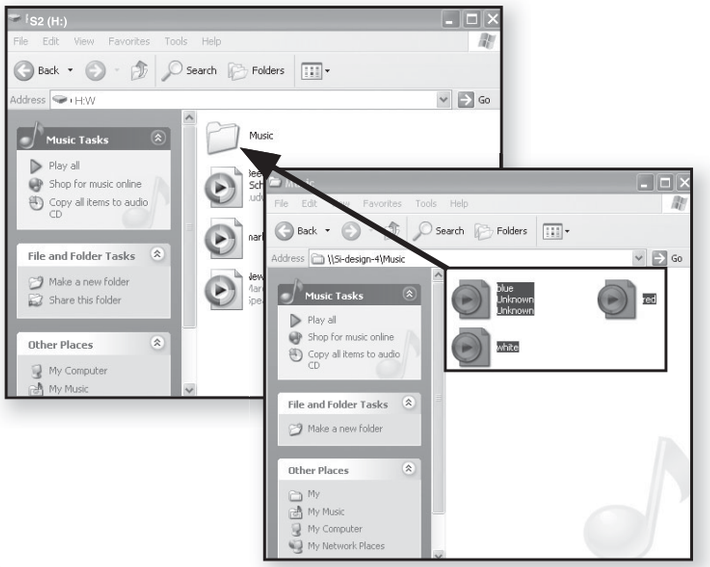

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında ışık mavi renkte yanıp sönerken, doğrudan bağlanan USB adaptörünün bağlantısını kesmeyin.
  Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bilgisayarınızda görüntülenen müzik dosyalarının sırası MP3 çalarınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.
- Bir DRM dosyasını (yüklü dosya) taşınabilir diske aktarırsanız, dosya çalınmayacaktır.
- **DRM nedir?**
  Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi (DRM) dijital içeriklerin yasa dışı kullanımını engellemek ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için geliştirilmiş bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınan MP3 müziğinin yasa dışı kopyalanmasını engelleyen teknolojiyle donanmış müzik dosyalarıdır.

BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ

Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer alan simgenin üzerine getirin ve farenizle sol tıklayın.

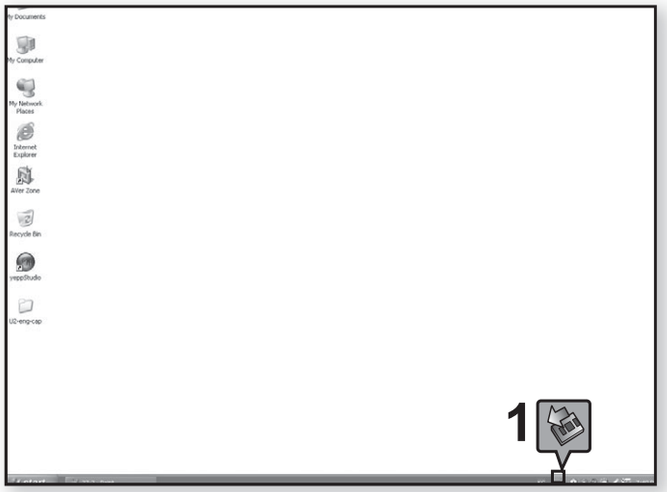

2. **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB Yığın Bellek Cihaz Sürücüsü'nü Güvenle Kaldır) iletisini tıklayın.

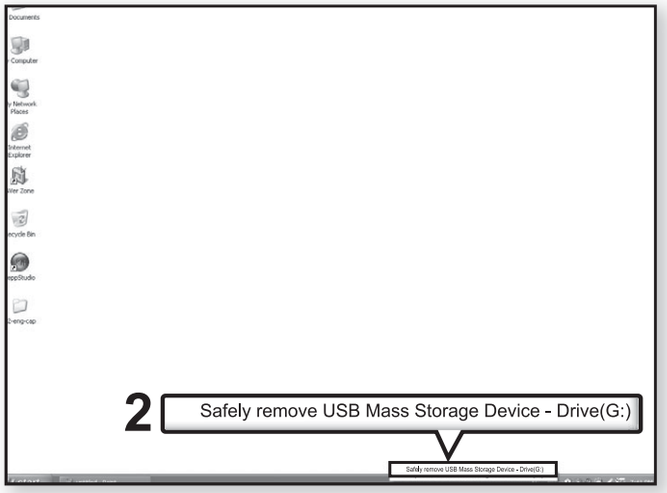

3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını kesin.

DİKKAT

- Dosya aktarımı sırasında ışık mavi renkte yanıp sönerken, müzik çaların bilgisayar bağlantısını kesmeyin. Bu, verilerin ve müzik çaların zarar görmesine neden olabilir.
- MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı yeniden deneyin.

Müzik dinleme

▪ **Başlamadan önce –** Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.

MÜZIK ÇALMA

[⏯] düğmesini basılı tutun.

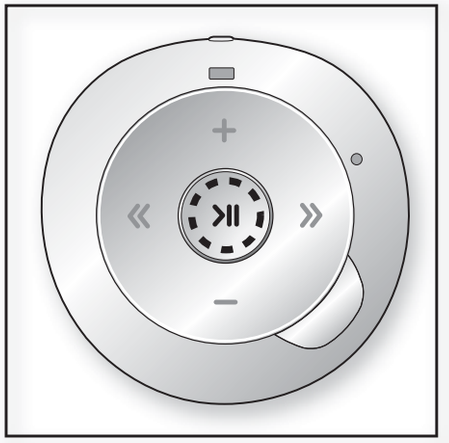

- Işık mavi renkte yanıp söner ve müzik dosyası çalmaya başlar.
- Çalma sırasında, ışık her 3 saniyede bir seçilen çalma modunun renginde yanıp söner.
  Renklerin farklı çalma modlarını göstermesiyle ilgili daha fazla bilgi için sayfa 23'e bakın.

NOT

- MP3, WMA ve Ogg müzik dosyaları müzik çalar ile uyumludur.
- Sadece MP3'ün değiştirilmiş bir uzantısı olan MP1 veya MP2 dosyaları MP3 çalarda çalınamayabilir.
- Dosya olmadığında çalmayı denerseniz, ışık yanmaz ve müzik çalar, düğmeye her basışınızda bir bip sesi çıkarır.
- Dosya çalınabilir durumda değilken dosyayı çalmayı denerseniz, müzik çalar bir bip sesi çıkarır ve ışık, her 1,5 saniyede bir seçilen çalma modunun renginde yanıp söner.
- Müzik dosyaları, dosya adındaki karakterleri, numaraları ve büyük/küçük alfabetik harfleri izleyen sırada çalınır.

DURAKLATMA

1. Müzik çalarken **[⏯] düğmesine** basın.

- Müzik çalma işlemi duraklatılacaktır.
- Duraklatma modunda, ışık her 1,5 saniyede bir seçilen çalma modunun renginde yanıp söner.

2. Yeniden **[⏯] düğmesine** basın.

- Müzik kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.

BİR PARÇA İÇİNDE ARAMA

1. Seçilen parça çalınırken **[« , »] düğmesini** basılı tutun.

- Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.

2. Parçanın başlamasını istediğiniz noktada düğmeyi serbest bırakın.

- Müzik çalar, düğmeyi serbest bıraktığınız noktadan çalmaya başlar.

GEÇERLİ PARÇANIN BAŞINDAN İTİBAREN ÇALMA

Parçanın baştan çalmaya başlamasından 4 saniye sonra **[«] düğmesine** basın.

- Geçerli parça başından itibaren çalmaya başlar.

ÖNCEKİ PARÇAYI ÇALMA

Parçanın baştan çalmaya başlamasından 4 saniye önce **[«] düğmesine** basın.

Parçanın baştan çalmaya başlamasından 4 saniye sonra iki kez **[«] düğmesine** basın.

- Önceki parça çalmaya başlar.

SONRAKİ PARÇAYI ÇALMA

[»] düğmesine basın.

- Sonraki parça çalmaya başlar.

DİKKAT

- VBR dosyalarını çalarken, 4 saniye içinde **[«] düğmesine** bassanız bile bir önceki parça çalmayabilir.

AKILLI DÜĞME ÖZEL İŞLEVİ

DNSe ile çalma modunu ayarlamak ve ışığı kapatmak için Akıllı düğmeyi kullanabilirsiniz.

Dijital Doğal Ses motorunu (DNSe) ayarlamak için

İstediğiniz bir ses efektini seçebilirsiniz.
Müzik çalarken **Akıllı düğmeye** basın.

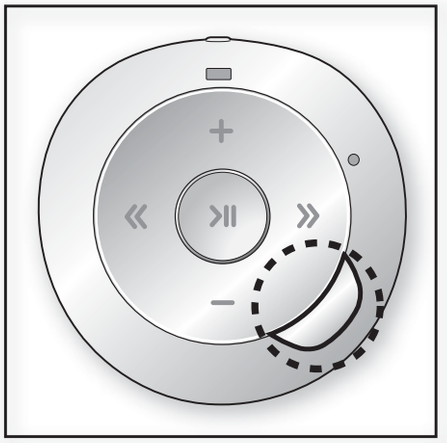

- Düğmeye her basışınızda, sırasıyla Normal, Stüdyo ve Konser Salonu ses efektleri seçilir.

Ses efekti seçenekleri

- Normal: Net ve temiz bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Stüdyo: Doğal ses sunar ve çoğu müzik türü için uygundur.
- Konser Salonu: Bu seçenek, bir konser salonu sesinin benzetimini yapar.

Çalma modunu ayarlamak için

Tümünü Tekrarla, Karma ve Çalma Listesi gibi bir çalma modu seçebilirsiniz.
Müzik çalarken, **Akıllı düğmeyi** basılı tuttuğunuzda sırasıyla aşağıdaki seçenekler gösterilir.

Çalma Modu Seçenekleri

- Mavi ışık (Tümünü Tekrarla modu): Müzik çalar uzun bir bip sesi çıkarır ve tüm müzik dosyalarını tekrar çalar.
- Değişen Yeşil – Mavi – Macenta ışık (Karma modu): Müzik çalar, bir bip sesi çıkarır ve müzik dosyalarını rasgele sırayla çalar.
- Macenta ışık (Çalma Listesi modu): Müzik çalar, bir bip sesi çıkarır ve çalma listesini çalar.

Işığı kapatmak için

Müzik çalarken ışığı kapatabilirsiniz.

Duraklatma modunda **Akıllı düğmeyi** basılı tutun.

- Işık kapanır.
- Işığı yeniden açmak için, duraklatma modunda Akıllı düğmeyi basılı tutun.

NOT

- Çalma listesine en az bir müzik dosyası eklenınceye kadar Çalma Listesi modu (Macenta ışık) seçilmez.

NOT

- **DNSe nedir?**
  Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.

MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

Mp3 çalarınıza dosya indirdiyseniz, Media Studio veya bilgisayarınız olmadan bir “En Sevdiklerim” çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Müzik çalarken, ışık mavi renkte (Tümünü Tekrarla modu) veya değişerek yeşil - mavi - macenta renklerinde (Karma modu) yanıp sönünceye kadar **Akıllı düğmeyi** basılı tutun.
2. Çalma listesine eklemek için bir müzik dosyası seçin ve **[+] düğmesini** basılı tutun.
   - Seçilen müzik dosyası bir bip sesinin (uzun) ardından çalma listesine eklenir.

NOT

- Çalma listesine en çok 30 müzik dosyası ekleyebilirsiniz.
- Çalma listesi doluysa, müzik çalar ilk eklenen dosyadan başlayarak dosyaları siler ve yeni dosyayı, bir bip sesinin ardından listenin sonuna ekler.
- Önceden eklenen bir dosya yeniden eklenemez.

BIR ÇALMA LISTESINI ÇALMAK IÇIN

Müzik çalarken, ışık macenta renginde (Çalma Listesi modu) yanıp sönünceye kadar **Akıllı düğmeyi** basılı tutun.

- Müzik çalar, bir bip sesinin ardından çalma listesi moduna geçer.
- Çalma listesindeki müzik dosyaları rasgele sırayla çalınır.

BIR MÜZIK DOSYASINI ÇALMA LISTESINDEN SILMEK IÇIN

1. Müzik çalarken, ışık macenta renginde (Çalma Listesi modu) yanıp sönünceye kadar **Akıllı düğmeyi** basılı tutun.
2. Çalma listesinden silmek için bir müzik dosyasını seçin ve **[—] düğmesini** basılı tutun**.**
   - Seçilen dosya bir bip sesinin ardından çalma listesinden silinir.

NOT

- Çalma listesine en az bir müzik dosyası eklenınceye kadar Çalma Listesi modu (Macenta ışık) seçilmez.

Sorun Giderme

Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşarsanız, bu listede çözümü olup olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle irtibat kurun.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj edin ve gücü tekrar açın. • Sıfırlama deliğine basın.
Düğmeler çalışmıyor.	• Doğru düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin ve sonra yeniden basın. • Sıfırlama deliğine basın.
Cihaz kapanıyor.	• Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden kapanır. Pili şarj edin. • Mp3 çalarınız, duraklatma modundayken 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak kapanır. MP3 çaları çalıştırın.
Pil ömrü, kılavuzda belirtilen süreden farklı olabilir.	• Pil ömrü, ses moduna bağlı olarak değişebilir. • MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Media Studio Programı Arızası.	• Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Bilgisayarınıza bağlanılamıyor.	• Doğrudan bağlanan USB adaptörünün doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin. • Bilgisayarınızın araç çubuğundaki <Start> (Başlat) düğmesine basın ve Windows Güncelleme'yi çalıştırın. Anahtar Güncellemeler ve Service Pack'leri seçin, ardından hepsini güncelleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bağlantı kurmayı yeniden deneyin. • Bilgisayarınızın önündeki bir USB bağlantı noktasından veya bir USB göbeğinden bağlandığında, düzgün bağlanmayabilir. Kararsız bir bağlantı olması durumunda, bağlantıyı bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasından gerçekleştirin.
Dosya aktarım hızı çok düşük.	• Bilgisayarınızda <Media Studio> (Medya Stüdyosu) dahil birden fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın ve aktarımı tekrar deneyin. • Eğer sesçaları windows 2000' de biçimlendirdiyseniz dosya aktarımı gecikmeli olabilir. Windows XP ya da Vista'da MP3 çaları formatlayın ve tekrar deneyin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
MP3 çalar çalmıyor.	• Kullanılabilir dosyanın müzik çaların belleğine kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin. • Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını kontrol edin. • Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin. • Bu müzik çalar, çevrimiçi mağazalardan alınan güvenli WMA dosyalarını desteklemez.
Dosya yükleme çalışmıyor.	• Doğrudan bağlanan USB adaptörünün güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Eğer gerekli ise çıkartıp tekrar bağlayın. • Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin. • Sıfırlama deliğine basın.
Dosyalar veya veriler eksik.	• Doğrudan bağlanan USB adaptörü bağlantısının, dosya veya veri iletimi sırasında kesilip kesilmediğini kontrol edin. Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung veri kaybından sorumlu olmadığı için çok dikkatli olmalısınız.
Ürün ısınmış.	• Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	YP-S2
Güç gereksinimi	DC 5.0V / 500mA
Yerleşik Pil Gücü	200 mAh / DC 3.7V
Dosya Uyumluluğu	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Katman3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz ~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Desteklenen klasör ve dosya sayısı	Klasör: Maks. 2000 / Dosya: Maks. 2000
Kulaklık Çıkışı	16mW/Ch. (16Ω'a dayalı)
Çıkış Frekans Aralığı	40Hz~20KHz
Gürültü Oranı Sinyali	88 dB, 20 KHz Alçak Geçiren Filtreyle(1kHz 0 dB'e göre)
Çalma Süresi	En fazla 13 saat müzik çalma (MP3 128kbps, Ses seviyesi 15, Normal ses modu kullanılarak)
Çalışma için Sıcaklık Aralığı	-5~35°C (23~95°F)
Kılıf	Paslanmaz
Ağırlık	17.2 g
Boyutlar (AxYxD)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.

LİSANS

Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününü kapsamına almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak ve rilmemektedir.

SADECE AVRUPA

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığ ına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.
Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağ ına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.
iş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG müşteri merkeziyle irtibat kurun.

444 77 11

www.samsung.com.tr

REV. 0.0